


MOD. RX KLAK CON VISUALIZZATORE E MEMORIA ROLLING CODE

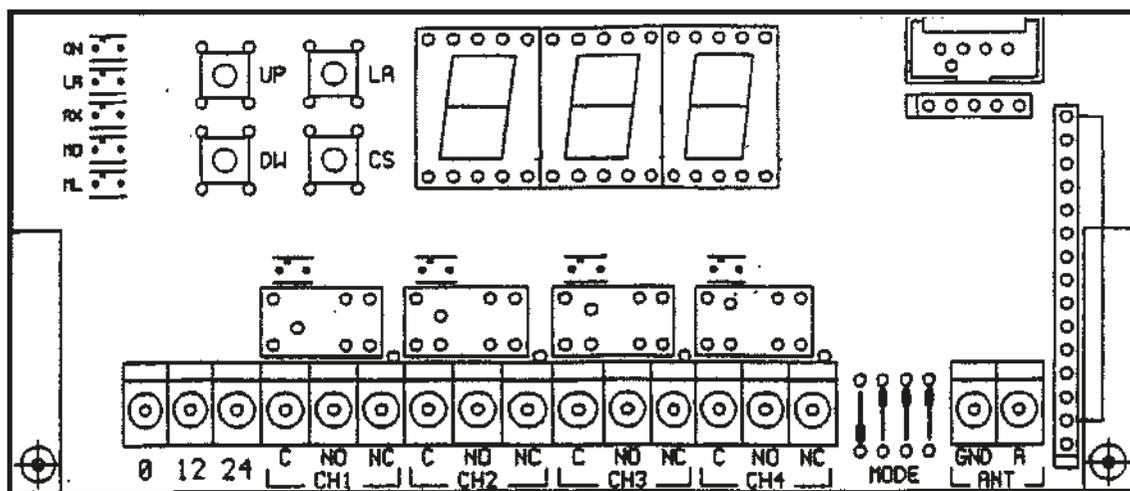

Sul ricevitore sono presenti un led verde che indica la presenza di alimentazione e un led rosso che indica lo stato di ricezione. A secondo della memoria che viene montata sul ricevitore è possibile variare il numero di codici memorizzabili

Nessuna	14 codici
24c04	64 codici
24c08	128 codici
24c16	256 codici
24c32	512 codici

Un ponticello posto vicino allo stabilizzatore permette di selezionare la tensione di lavoro:

inserito	12 Vac/cc
disinserito	24 Vac/cc

Due ponticelli posti vicino al microprocessore determinano il tipo di funzionamento dei due relè:

inseriti:	i relè rimangono eccitati per tutto il tempo che si trasmette il comando
disinseriti:	i relè si comportano in modo bistabile, un impulso si eccita e il successivo diseccita la bobina

Il pulsante rosso presente sulla scheda esegue due funzioni a seconda di come viene premuto:

pressione breve:	acquisizione di un nuovo codice di telecomando
pressione lunga (8"):	cancellazione totale dei codici in memoria (la cancellazione viene evidenziata dal lampeggio veloce e del led rosso sulla scheda ricevente e dai led presenti sulla scheda visualizzatore).

VISUALIZZATORE

La scheda ricevente può essere collegata ad una scheda di visualizzazione che permette di gestire il contenuto della memoria. Tramite i pulsanti UP-DW-LEARN-CS e i led ML-MO-LEARN-RX ABL-ON si possono eseguire le seguenti funzioni:

ON	visualizzatore alimentato
LEARN	in fase di acquisizione lampeggia
RXABL	acceso in fase di attesa comando
MO	posizione di memoria occupata
ML	posizione di memoria libera

UP	incrementa la posizione di memoria visualizzata
DW	decrementa la posizione di memoria visualizzata
CS	cancella la posizione di memoria visualizzata sul display
LEARN	se premuto brevemente abilita la memorizzazione di un nuovo telecomando, se premuto per più di 8 secondi, esegue la

COME EFFETTUARE LA COPIA NELLA E2P "SECONDARIA" DELLA E2P "PRIMARIA"

Premere il tasto "DOWN" e dopo 1 sec. il tasto "LEAR"
.....nella esecuzione della copia il display visualizza "....."

COME EFFETTUARE LA COPIA NELLA E2P "PRIMARIA" DELLA E2P "SECONDARIA"

Premere il tasto "UP" e dopo 1 sec. il tasto "LEAR"...il display visualizza "....."
.....nella esecuzione della copia il display visualizza "....."