




Programmatore per cancello scorrevole con rallentamento

### MOD.EK-M

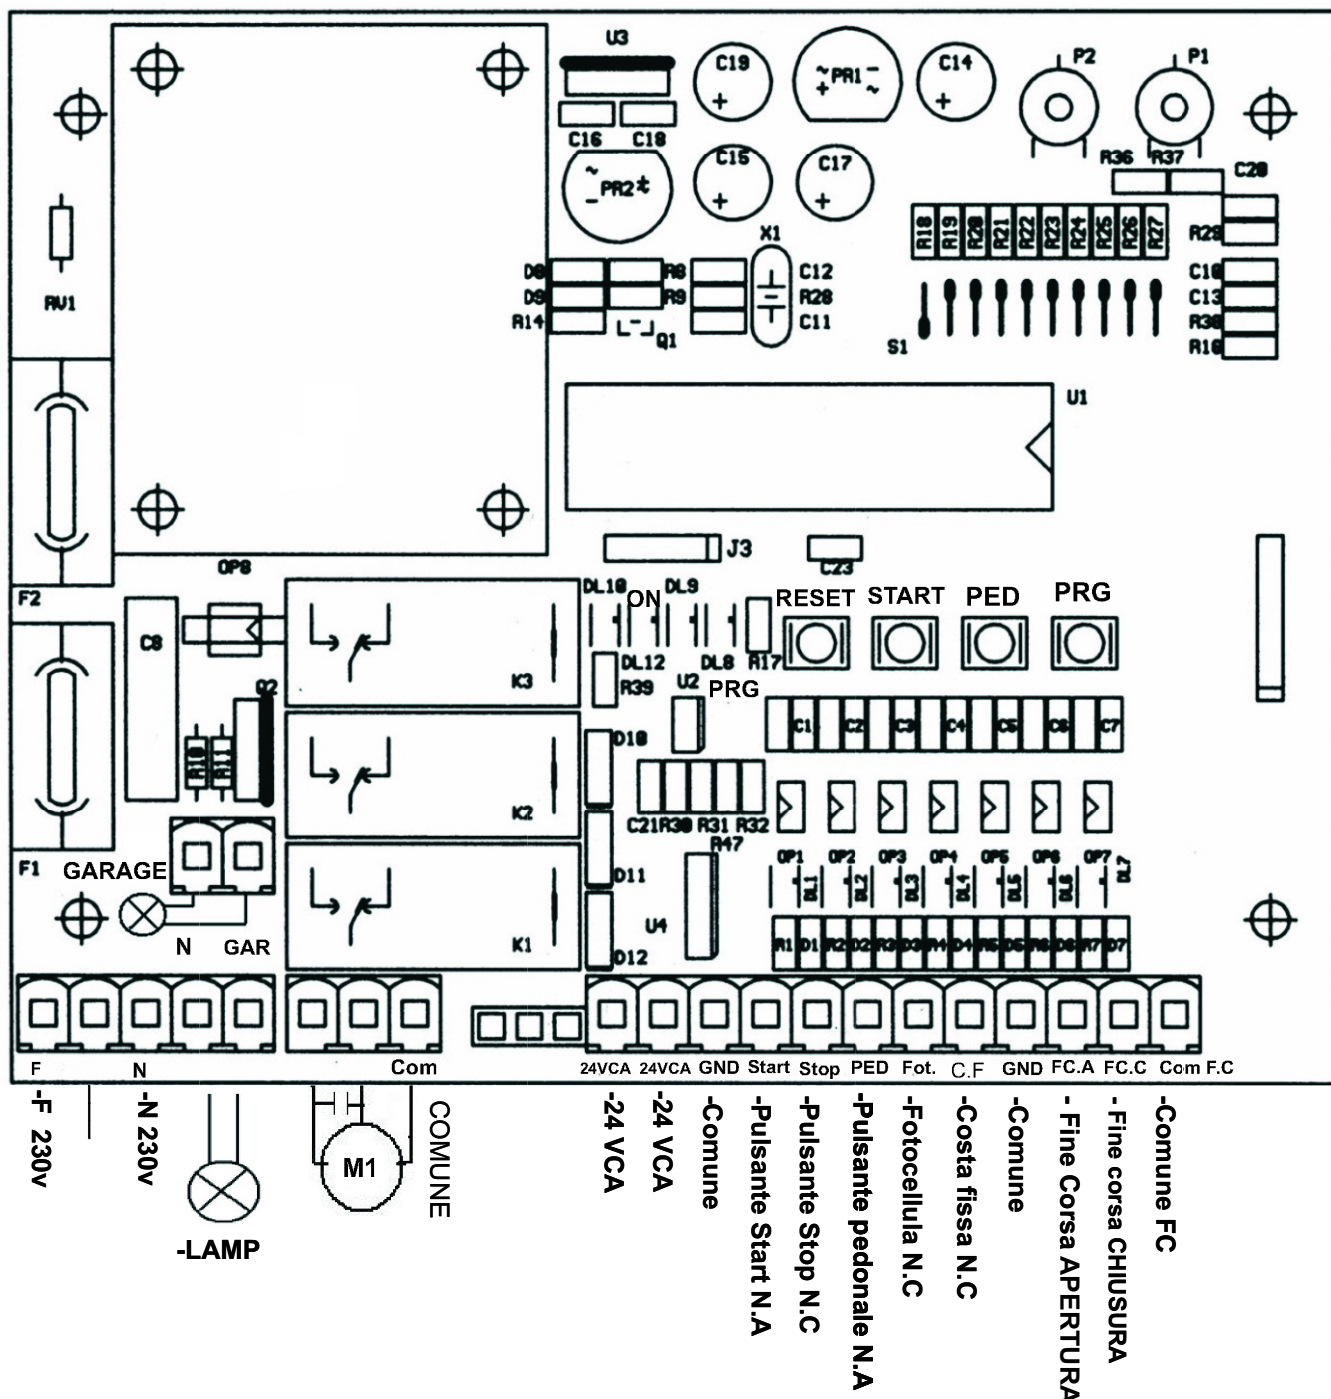

#### Descrizione funzionale dei LED

I LED indicano lo stato dei contatti a cui si riferiscono

| RIFERIMENTO | STATO           | FUNZIONE | CONTATTO |
|-------------|-----------------|----------|----------|
| DI1 verde   | START           | N.A.     | SPENTO   |
| DI2 rosso   | STOP            | N.C.     | ACCESO   |
| DI3 verde   | PEDONALE        | N.A.     | SPENTO   |
| DI4 rosso   | FOTOCELLULA     | N.C.     | ACCESO   |
| DI5 rosso   | COSTA FISSA     | N.C.     | ACCESO   |
| DI6 giallo  | FINECORS APP.   | N.C.     | ACCESO   |
| DI7 giallo  | FINECORS CHIUS. | N.C.     | ACCESO   |
| DI8 rosso   | PROGRAMMAZIONE  |          | SPENTO   |
| DI9 verde   | POWER ON        |          | ACCESO   |

#### REGOLAZIONE DA TRIMMER



#### FUSIBILI

- F1 Fusibile da 5A Alimentazione
- F2 Fusibile da 3.15 Alimentazione

## PROGRAMMAZIONE:

**N.B.: DURANTE LA FASE DI PROGRAMMAZIONE TUTTE LE PROTEZIONI SONO DISATTIVATE. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE!**

Impostare tramite il selettore a 10 DIP la modalità di funzionamento desiderata. Premere il pulsante PRG e verificare l'accensione del LED ROSSO PRG

A questo punto le pressioni successive dei pulsanti **START** e **PED** determineranno i tempi di funzionamento della centralina. La fine della fase di programmazione sarà evidenziata dallo spegnimento del **LED ROSSO PRG**.

### Programmazione scorrevole (normale)

START- apertura cancello.

Attendere che il cancello sia quasi completamente aperto.

START- regolazione trimmer forza P1 fino ad ottenere una corretta taratura di rallentamento.

\*

START- Chiusura cancello

A questo punto arrivando a fine corsa il led rosso PRG si spegnerà in quanto la programmazione è definitiva.

\* N.B.

START - per non eseguire la fase di rallentamento lasciare che il cancello vada a fine corsa

### Programmazione scorrevole (pedonale)

PED- apertura cancello.

Attendere che il cancello sia aperto a sufficienza.

PED- Stop motore.

Attesa tempo per chiusura automatica.

PED- chiusura cancello

Attendere che il cancello sia quasi completamente chiuso.

PED- rallentamento motore (regolabile tramite P1).

A questo punto arrivando a fine corsa il led rosso PRG si spegnerà in quanto la programmazione è definitiva.

### SELEZIONE PROGRAMMI da DIP 10 VIE

|                                                                                  |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | 2 Per Programmare Automazione "Scorrevole" Dip 1 e 2 in OFF              |
|  | 2 Per Programmare Automazione Battente 2 Ante Dip 1 e 2 in ON            |
|  | 2 Per Programmare Automazione Battente 1 Ante Dip 1 in OFF e Dip 2 in ON |

|                                                      | ON                                                                                                                                      | OFF                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TELECOMANDO BLOCCO IN APERTURA < DIP N 3             | Se interviene il comando di START in fase di apertura il cancello si blocca, con un ulteriore comando il cancello parte in chiusura     | inverte la manovra in fase di APERTURA                                                                                      |
| PRELAMPEGGIO 4 SECONDI < DIP N 4                     | Inserito                                                                                                                                | Disinserito                                                                                                                 |
| TELECOMANDO DI APERTURA RITORNO AUTOMATICO - < DIP 5 | Inserito                                                                                                                                | Il cancello attende successivo impulso di start per richiudersi                                                             |
| FOTOCELLULA IN APERTURA < DIP 6                      | Se interviene la fotocellula, in qualunque fase si trovi il cancello si ferma, e riapre automaticamente quando il contatto si disattiva | Se interviene la fotocellula, in fase di chiusura riapre, in fase di apertura non considera il contatto e completa la corsa |
| FRENO MOTORE SOLO X SCORREVOLE - < DIP 7             | Inserito                                                                                                                                | Disinserito                                                                                                                 |
| COLPO D'ARIELE SOLO X BATTENTE - < DIP 8             | Inserito                                                                                                                                | Disinserito                                                                                                                 |
| APERTURA AUTOMATICA < DIP 9                          | Vedere modalità DIP 3                                                                                                                   | Ignora un successivo comando di START in fase di apertura                                                                   |

### Dettagli Programmazione dip switch 10 vie

S1



-10

-9 Modo apertura

-8 Colpo d'ariete

-7 Freno motore

-6 Fot. Apertura

-5 Chiusura aut.

-4Pe lampeggio 4s


-3 Com.Appertura

-2 Programma

-1Programma

ON OFF

Con a bordo il ricevitore Bicanale Mod. MINI-2 CH la programmazione dei cicli si può ottenere mediante Telecomando Bicanale, premendo il tasto relativo alla funzione desiderata si effettua la programmazione completa.

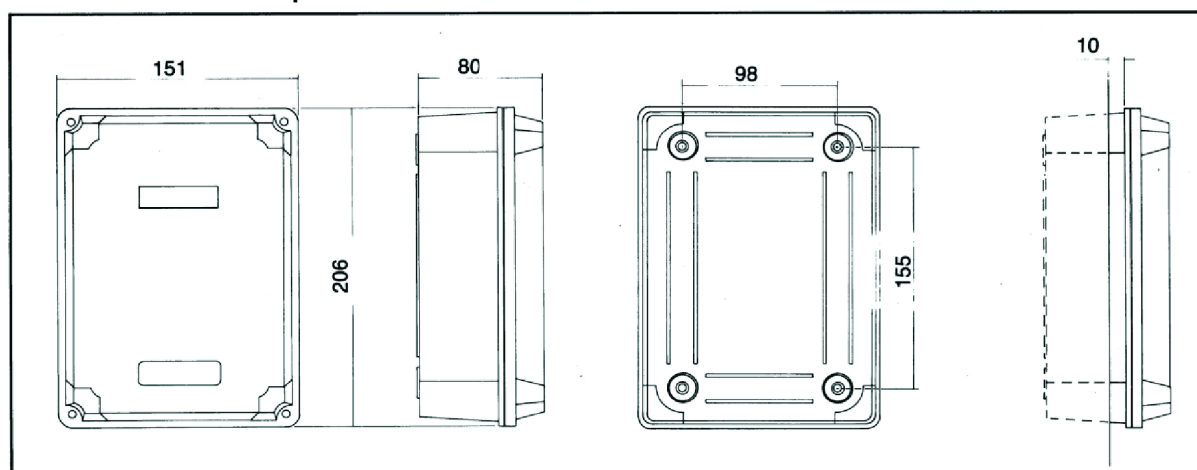

Blue Line  
evolution



Door Automation



Cell. +39 348 56 00 373

E-mail: [bluelineevolution51@gmail.com](mailto:bluelineevolution51@gmail.com)

Sito-Web: [www.bluelineevolution.com](http://www.bluelineevolution.com)